




SERIE **Task**
MODELLO **Emergency**

LAMPADA A LED:
per la sostituzione
delle lampade fluorescenti formato T8.
Funzionamento in modalità emergenza
in caso di assenza di rete.

APPLICAZIONI:
uffici, negozi, magazzini centri commerciali,
parcheggi coperti, ecc.

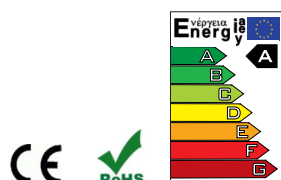

PARAMETRI NOMINALI PRINCIPALI Codice Articolo	Flusso Luminoso	Potenza Led Disponibile	Potenza Totale Assorbita	Efficienza Totale	Temperatura di Colore	Copertura LED
BLE8C40L06P9.G13A	1.150/550 lm	9 W	11 W	105 lm/W	4.000 K	trasparente
BLE8C40L12P18.G13A	2.150/650 lm	18 W	20 W	107 lm/W	4.000 K	trasparente
BLE8C40L15P22.G13A	2.400/750 lm	22 W	24 W	100 lm/W	4.000 K	trasparente

PARAMETRI ELETTRICI	Valore	Unità di misura	Note
Attacco	G13	-	
Alimentatore	esterno	-	pacchetto batterie integrato
Tensione di Alimentazione	100 ÷ 240	Vac	
Power Factor	> 0.92	-	
Capacità batteria	2.000	mAh	
Durata batteria in modalità emergenza			
- BLE8C40L06P9.G13A	4		
- BLE8C40L12P18.G13A	3,5	ore	
- BLE8C40L15P22.G13A	3		
Tempo di accensione	< 1	sec	
Temperatura di lavoro	-20 ÷ +40	°C	
Dimmerabile	no	-	
Vita Nominale	50.000	ore	



SERIE **Task**
MODELLO **Emergency**


BruelLux®

Light in style

PARAMETRI MECCANICI

	Valore	Note
Grado di protezione IP	-	in funzione della plafoniera dove il tubo viene installato
Materiale esterno	Alluminio + PC	Polycarbonato rinforzato per la copertura dei Led

Dimensioni
(misure in mm)




CODICI RIFERIMENTI D'ORDINE ARTICOLI

	A	B	Peso tubo a Led/alimentazione
BLE8C40L06P9.G13A	588	26	157/620 g
BLE8C40L12P18.G13A	1198	26	318/620 g
BLE8C40L15P22.G13A	1498	26	393/620 g

PARAMETRI ILLUMINOTECNICI

	Valore	Note
LED Brand	Epistar	
Apertura del fascio luminoso	120°	
CRI	> 70	
Percentuale di flusso residuo	> 75%	Riferito alla vita nominale del prodotto - Stima TM21
Decadimento flusso al 70% (L70)	63.000 ore	Stima TM21

**CURVE
FOTOMETRICHE**

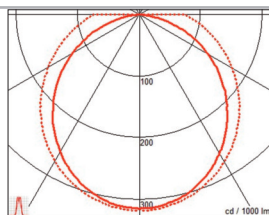

FUNZIONI PARTICOLARI


Possibilità di ruotare gli attacchi di $\pm 90^\circ$ per ottimizzare la direzione del fascio luminoso



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Il tubo Led e l'alimentatore abbinato vanno cablati come da illustrazione a fianco.

L'operazione deve essere effettuata da uno specialista.

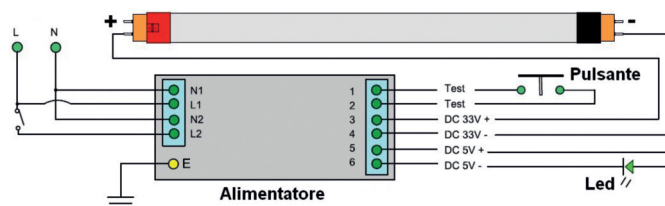

Morsettiere dell'alimentatore:

Collegare ai morsetti L1-N1 la tensione di rete sempre presente, per la rilevazione dell'assenza di rete.
Collegare ai morsetti L2-N2 la tensione di alimentazione della plafoniera.
Collegare ai morsetti 1-2 il pulsante per eseguire il controllo di funzionamento della modalità emergenza.
Collegare al morsetto 3 il polo positivo del tubo a led.
Collegare al morsetto 4 il polo negativo del tubo a led.
Collegare al morsetto 5 il polo positivo del led di segnalazione.
Collegare al morsetto 6 il polo negativo del led di segnalazione.

Led di segnalazione (durante il controllo della modalità di emergenza):

Lampeggia 1 volta: funzionamento regolare
Lampeggia 2 volte: guasto al sistema di alimentazione della lampada
Lampeggia 3 volte: guasto al sistema di ricarica della batteria
Lampeggia 4 volte: batteria guasta / fine vita

BruelLux divisione di Bruel srl

Via Santa Margherita, 121/123 - 20861 Brugherio (MB) - tel. +39 039 883 104 - fax +39 039 287 84 32 - e-mail: info@bruellux.com - www.bruellux.com